



S4 XPress Densitómetro Betaclor

Más rapidez en puesta a punto y control de calidad




Señales Luminosas en Rojo y Verde que indican si **CONTINUAR** o **PARAR** para corregir

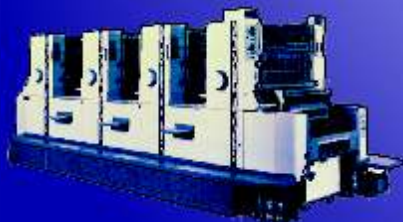

Ideal para prensa de 4 colores

50% BAL

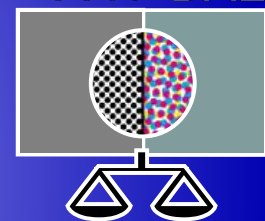

Control Automático de Balance de Grises

Más de 500,000 Mediciones Sin Recarga




Gratis 10 ENSAYO de DIA

Cero Mantenimiento

≡ Súbete al ≡ S4 ≡ XPress


Características Automáticas de Balance de Grises, Densidad, Ganancia de Punto y Atrape

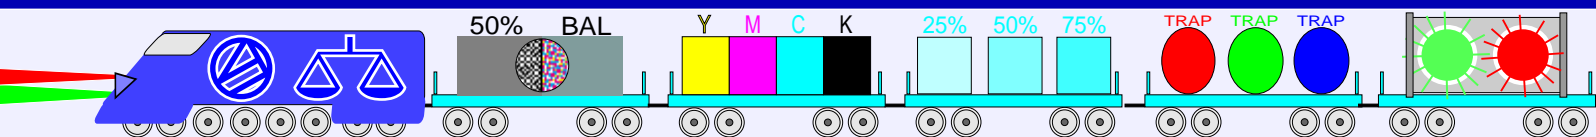

BETA INDUSTRIES
707 COMMERCIAL AVE
CARLSTADT, N.J. 07072 USA



La Compañía del
Control de Calidad

201-939-2400 800-272-7336
www.betascreen.com
info@betascreen.com



BETACOLOR S4 XPRESS

SOLUCIONES FÁCILES DE UTILIZAR PARA PROBLEMAS DIFÍCILES DE IMPRESIÓN

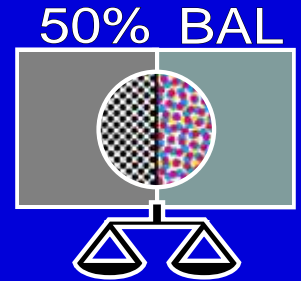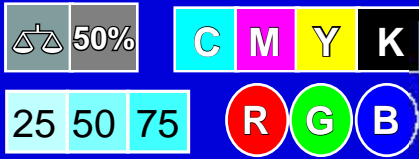

Mide automáticamente sin presionar botones o cambiar de modalidades: Balance de Grises, Densidad, Ganancia de Punto, Eficiencia del Atrape y la Secuencia

Referencia de medición retráctil que nunca toca o daña la tinta fresca

Nuevas señales luminosas para **CONTINUAR** o **DETENERSE** sirven de guía para que el operador logre el trabajo perfecto. Las lecturas actuales siempre aparecen en la pantalla grande.



El Balance de Grises es una herramienta vital en el control, de calidad; es un indicador muy sensible de ganancia de punto de las tintas cian, magenta y amarillo y sus respectivas densidades. Puede ser juzgado de manera visual o medido con densitómetro; una medición de Balance de Grises equivale a la lectura de seis referencias de densidad y ganancia de punto; es el método más eficiente de controlar el color en prensa



FUERA DE TOLERANCIA

DENTRO DE TOLERANCIA



CERO MANTENIMIENTO sin cables que se pierdan o se dañen



Fuente de luz secuenciada en RGB y filtros PERMA Garantizados por 7 años

Fuente de luz 45/0 angulada geoméricamente
Apertura de medición . . . de 3mm estándar (1mm, 2mm opcional)
Rango 0.00 - 2.50D, de área de punto- 1% to 100%
Velocidad de medición 0.5 seconds, linealidad +/- 1%
Reconocimiento de blanco . con detección automática de infrarrojo
LED's y filtros garantizados por 7 años

Pantalla gráfica 160x180pixels, 4 niveles de gris
Baterías. 2 AA alkaline, >500,000 mediciones
Interfase Serial. USB Polarización. Opcional
Dimensiones 6.9x3x1.9in.(175x76x47mm)
Peso 12 oz. (335g) . . . Estuche protector de alto impacto
3 años de garantía contra defectos de fabricación

COMO BONIFICACIÓN DE AHORRO


Añade un analizador de color (el estándar mundial para visualizar color) y un juego de barras de color personalizadas para igualar tu prensa en cuanto a número de llaves de tinta y ancho de tintero. Reduce las mermas e incrementa las ganancias. Llama para mayores detalles en el ahorro de dinero en los Kits de Impresión.

Kits de Impresión



S4 XPRESS SYSTEM

SOFTWARE OPTIONS

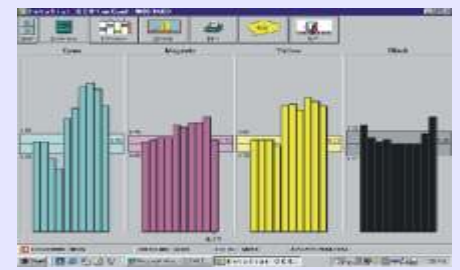

QC01 & BETA TAB

